


Einstellanleitung OTLAV 3D 20mm mit Stiftsicherung  
für Fenstertüren und VN60 Türen

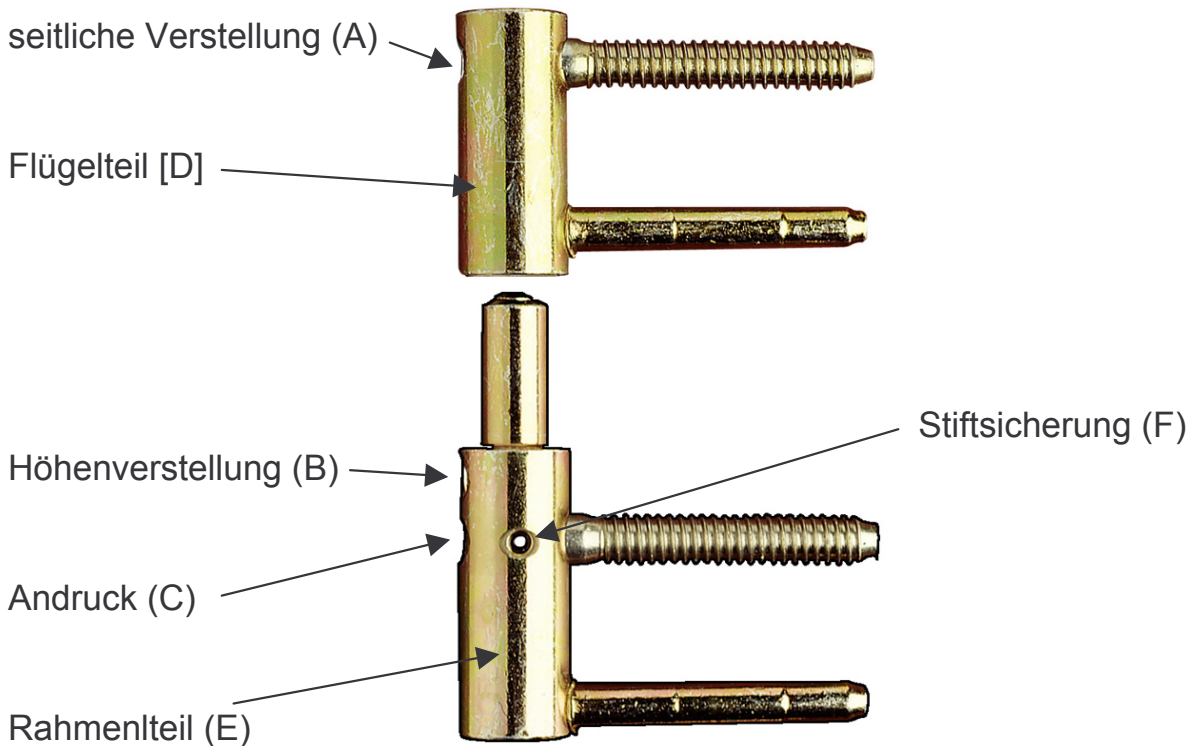

- 1.) Zum Einstellen der Tür muß der Türflügel nicht ausgehängt werden.  
Vor der Einstellung des Bandes ist die Stiftsicherung (F) zu lösen.
- 2.) Zur Verstellung des Andruckes muß die Inbusschraube (C) hinein-  
bzw. heraus gedreht werden
- 3.) Zur Verstellung der Falzluft bzw. Neigung des Flügels muß die Inbusschraube (A)  
hinein bzw heraus gedreht werden.
- 4.) Zur Höhenverstellung muß die Inbusschraube (B) hinein-  
hinein bzw heraus gedreht werden.
- 5.) Nach der Einstellung des Bandes ist die Stiftsicherung (F) wieder  
zu befestigen.