


Achtung: Winterbau

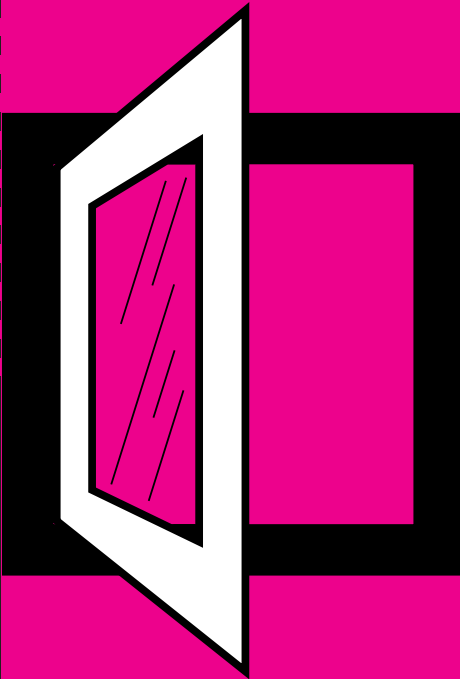

Zum Entfernen:
Aufkleber stark anfeuchten und abziehen!

Das Problem ...

Das Auftragen von Wand- und Deckenputzen, das Legen von Estrich sowie Tapezier- und Streicharbeiten setzen große Mengen an Wasser frei.

... und seine Folgen.

Dies führt in geschlossenen Räumen zu einer extremen Wasseraufnahme Ihrer Holzfenster. Die Folgen sind starke Quellungen des Holzes, Verformungen der Rahmenteile und Ablösen von Farbbeschichtungen.

Das können Sie verhindern:

Zur Vermeidung von Schwitzwasser und daraus resultierender Folgeschäden achten Sie während der Bauzeit auf eine intensive Raumdurchlüftung. Eventuell vorhandene Abdeckfolien entfernen Sie sofort nach dem Einbau der Holzfenster.

Beachten Sie: Der Fensterhersteller lehnt jede Gewährleistung für Folgeschäden, welche auf die Baufeuchte zurückzuführen sind, ab.

